SUPERIOR

Mikrowelle mit Grill

BEDIENUNGSANLEITUNG
DEUTSCH

Modell	**D8023YL-J1**
Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ausgangsleistung Mikrowelle	800 Watt
Ausgangsleistung Grill	1000 Watt
Garraumvolumen	23 Liter
Mikrowellenfunktion mit 6 Leistungsstufen, Grillfunktion, Kombifunktion Mikro/Grill, Schnellkochfunktion, 9 Automatikprogramme, Kindersicherung, LCD-Display mit Uhrzeitanzeige	

Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Um die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden, und/oder Personenschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme des Gerätes diese Bedienungsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie beim Gebrauch des Gerätes alle Hinweise.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf.
Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an. Verwenden Sie keine Tischsteckdosenleiste oder Verlängerungskabel.
- Die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung muss mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmen.
- Halten Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker fern von heißen Flächen, offenen Flammen, sowie von scharfen Kanten.
- Berühren Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen.
- Tauchen Sie das Netzkabel und den Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Ziehen Sie bei Gewitter den Netzstecker aus der Steckdose.
- Wenn Sie den Netzstecker ziehen, ziehen Sie immer am Stecker und niemals am Kabel.
- Benutzen Sie dieses Gerät nur zu dem in dieser Anleitung beschriebenen Zweck. Verwenden Sie in diesem Gerät keine ätzenden Chemikalien oder Dämpfe. Dieses Gerät ist nur zum Erhitzen, Kochen und Garen oder Trocknen von Nahrungsmitteln und nicht für eine gewerbliche Nutzung oder einer Verwendung im Labor geeignet.
- Das Gerät niemals ohne Inhalt in Betrieb nehmen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es Beschädigungen aufweist, wenn es heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei funktioniert.
- Prüfen Sie das Gerät, das Netzkabel sowie den Netzstecker regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn Sie Beschädigungen festgestellt haben. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren.
- Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder vom Gerät fern. Seien Sie beim Gebrauch des Gerätes bitte besonders aufmerksam, wenn Kinder in der Nähe sind!
- Personen mit Herzschrittmachern sollen Ihren Arzt oder den Hersteller des Herzschrittmachers nach den Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Mikrowellengeräten befragen.
- Speisen oder Behältnisse können sich beim Gebrauch in der Mikrowelle entzünden!
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes niemals unbeaufsichtigt.
- Sollten Sie beim Gebrauch der Mikrowelle eine Rauchentwicklung feststellen, schalten Sie das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker heraus. Halten Sie die Tür geschlossen, um mögliche Flammen zu ersticken.

- Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes Geschirr / Speisebehälter.
- Verwenden Sie in der Mikrowelle keine Warmhalteverpackungen, da diese Alufolie enthalten können. Wenn Sie Nahrungsmittel in Kunststoff- oder Papierbehältern erhitzen, entfernen Sie bitte zuvor alle vorhandenen Verschlüsse, Bindedrähte oder ähnliches. Achten Sie während des Erhitzens darauf, dass sich diese Behältnisse nicht entzünden.
- Verpackungsdeckel oder -folien von Gerichten oder Nahrungsmitteln, welche zum Erhitzen in der Mikrowelle geeignet sind müssen vor dem Erhitzen mehrmals eingestochen werden, damit der Dampf entwichen kann und die Verpackung nicht platz.
- Beachten Sie, dass die Erwärmungs- oder Garzeiten in der Mikrowelle oft erheblich kürzer sind als auf einer Kochstelle oder im Backofen. Zu lange Erhitzungszeiten können zum Austrocknen und ggf. zu einer Entzündung der Nahrungsmittel führen.
- Flüssigkeiten oder Nahrungsmittel dürfen nicht in fest verschlossenen Behältern oder Gläsern erhitzt werden, da diese explodieren könnten.
- Beim Erhitzen von Flüssigkeiten in der Mikrowelle kann es zu einem verzögerten Überkochen kommen. Handhaben Sie die Behältnisse mit der erforderlichen Vorsicht.
- Die Mikrowelle ist nicht zum Braten von Nahrungsmitteln geeignet. Heißes Öl kann Geräteteile und das Geschirr beschädigen und ggf. Hautverbrennungen verursachen.
- Eier mit Schale oder ganze hart gekochte Eier dürfen in der Mikrowelle nicht erhitzt oder gekocht werden, da diese selbst dann noch platzen oder das Eidotter herausspritzen kann, wenn die Mikrowellenerhitzung bereits beendet ist.
- Nahrungsmittel mit fester Haut oder Schale wie z.B. Tomaten, Würstchen, Pellkartoffeln, ganze Kürbisse oder Äpfel, müssen vor dem Kochen oder Garen mehrmals eingestochen oder eingekerbt werden, damit entstehender Dampf entweichen kann und die Nahrungsmittel nicht platzen.
- Um Verbrühungen zu vermeiden, muss der Inhalt von Saugflaschen und Gläsern mit Babynahrung vor dem Füttern umgerührt oder geschüttelt werden und die Temperatur unbedingt überprüft werden.
- Durch die Wärme, die von den erhitzten Nahrungsmitteln abgegeben wird, können die Speisebehälter stark erhitzt werden. Beim Entnehmen der Speisebehälter aus dem Garraum sollten Topflappen / Küchenhandschuhe verwendet werden. Die Tür und die Behälter stets vom Gesicht und Körper abgewandt öffnen. Verbrennungsgefahr durch Dampf und Siedeverzug!
- Die Mikrowelle darf nicht zu Lagerungszwecken oder ähnlichem genutzt werden. Bewahren Sie bei Nichtnutzung der Mikrowelle keine Gegenstände wie Papier, Kochgeschirr oder ähnliches im Garraum auf.
- Die Oberflächen des Gerätes werden während des Betriebs sehr heiß. Vermeiden Sie jeden Kontakt mit dem erhitzten Gehäuse. Verbrennungsgefahr!
- Benutzen Sie das Gerät nicht als Ablagefläche für Dekorationsgegenstände wie z.B. Vasen oder ähnliches, die auf dem Gerät abgestellt werden können.
- Decken Sie das Gerät während des Gebrauchs niemals mit Tüchern oder ähnlichem ab.
- Alle Reparatur- oder Wartungsarbeiten, bei denen die Mikrowelle geöffnet, bei denen Abdeckungen abgenommen oder Teile ersetzt werden müssen, dürfen nur von hierfür autorisierten Fachleuten durchgeführt werden. Gefahr durch austretende Mikrowellenstrahlung!

VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG EINER ÜBERMÄSSIGEN MIKROWELLENSTRAHLUNG

ACHTUNG!

- Die Sicherheitsverriegelungen der Türen dürfen nicht ausgeschaltet oder verändert werden.
- Benutzen Sie das Gerät niemals bei geöffneter Tür, da hierbei schädliche Mikrowellenstrahlung austreten kann.
- Stellen Sie keine Gegenstände zwischen die Vorderseite des Gerätes und die Tür. Achten Sie darauf, dass sich auf den Abdichtungen keine Verschmutzungen oder Rückstände von Reinigungsmitteln ansammeln.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
- Die Tür des Gerätes muss einwandfrei schließen und darf keine Beschädigungen oder Verformungen aufweisen. Achten Sie darauf, dass die Scharniere und Verriegelungen in einem einwandfreien Zustand sind und die Türdichtungen und Dichtflächen keine Beschädigungen oder Verunreinigungen aufweisen.
- Änderungen oder Reparaturen am Gerät dürfen nur von entsprechend qualifizierten Fachleuten vorgenommen werden.

GERÄTEÜBERSICHT

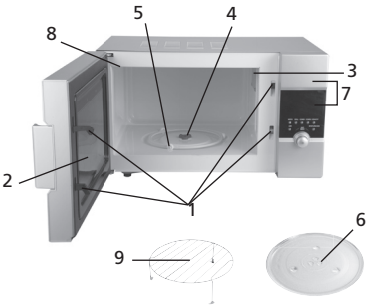

Gerät:

1. Sicherheitsverriegelung der Tür
2. Sichtfenster
3. Mikrowellenauslass
4. Drehvorrichtung
5. Rollenring
6. Glasdrehteller
7. Bedienelement
8. Heizspirale
9. Grillrost

Bedienelement:

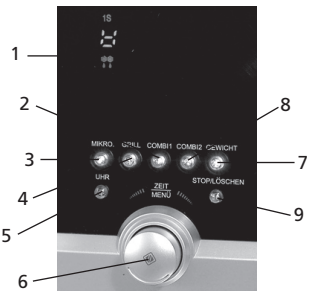

1. LCD Display
2. COMBI 1: Mikrowelle + Grill (30% Mikro / 70% Grill)
3. Mikrowellenfunktion
4. Grillfunktion
5. Uhr
6. Regler Zeitwahl / Menüwahl und Starttaste
7. Gewicht
8. COMBI 2: Mikrowelle + Grill (55% Mikro / 45% Grill)
9. STOP / LÖSCHEN Kochvorgang stoppen / Einstellungen löschen

HANDHABUNG DES GERÄTES

AUFSTELLEN DES GERÄTES

- Entfernen Sie sämtliche Schutz- und Verpackungsmaterialien und alle Einlagen aus dem Gerät.
- Das Mikrowellengerät darf nur auf einer ebenen, stabilen und hitzebeständigen Fläche aufgestellt werden die geeignet ist, das Gewicht des Gerätes zu tragen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, in der Nähe von entzündlichen oder brennbaren Materialien oder an Orten auf, an denen Nässe oder eine hohe Feuchtigkeit auftritt.
- Für einen ordnungsgemäßen Betrieb muss das Gerät ausreichend belüftet werden. Gewähren Sie nach oben einen Abstand von 20 cm, an der Rückseite 10 cm und an beiden Seiten jeweils 5 cm. Die Öffnungen des Gerätes dürfen nicht abgedeckt oder versperrt werden. Die Gerätefüße dürfen nicht entfernt werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel unbeschädigt ist und nicht unter dem Gerät oder über heißen oder scharfkantigen Flächen verläuft.
- Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, so dass der Stecker im Notfall mühelos herausgezogen werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien.
- Benutzen Sie das Gerät nicht ohne ordnungsgemäß eingesetzten Glasdrehteller und Rollenring.

REINIGUNG VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Um evt. Produktionsrückstände zu entfernen, sollten Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch reinigen.

- Wischen Sie den Geräteinnenraum vorsichtig mit einem weichen, feuchten Tuch aus.
- Der Drehteller der Rollenring und das Grillrost können gespült werden.
- Trocknen Sie nachfolgend alle Teile gründlich ab.
- Setzen Sie den Rollenring wieder im Garraumboden ein. Achten Sie darauf, dass dieser nicht verkantet und sicher im Gerät sitzt!
- Setzen Sie den Drehteller mit der geriffelten Seite nach unten auf den Rollenring.
- Positionieren Sie den Drehteller so, dass die untere Tellermitte genau auf den Antrieb passt.

HINWEISE ZUR ERDUNG

- Dieses Gerät muss geerdet sein.
- Das Gerät darf nur an eine vorschriftsmäßig installierte, geerdete Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden. Die Netzspannung muss der auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Spannung entsprechen.
- Es wird empfohlen, einen separaten Stromkreis nur für das Gerät einzurichten.
- Die Verwendung von Hochspannung ist gefährlich und kann zu einem Brand oder anderen Unfällen und folglich zu Verletzungen oder Beschädigung führen.
- Eine unsachgemäße Nutzung kann Stromschläge oder Brände verursachen.

Hinweise:

- Sollten Sie Fragen zu den Anweisungen bezüglich der Erdung oder Elektrik haben, wenden Sie sich bitte an einen Elektriker.
- Eine Haftung für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Hinweise entstehen, ist ausgeschlossen.

FUNKSTÖRUNGEN

Der Betrieb des Mikrowellengerätes kann zu Störungen Ihres Radios, Fernsehers oder ähnlicher Geräte führen. Diese Störungen können durch folgende Maßnahmen verringert oder behoben werden:

- Richten Sie die Empfangsantenne des durch die Mikrowelle gestörten Gerätes neu aus.
- Ändern Sie den Standort des Mikrowellengerätes oder des durch die Mikrowelle gestörten Gerätes.
- Schließen Sie das Mikrowellengerät an eine andere Steckdose an, so dass das Mikrowellengerät und das durch die Mikrowelle gestörte Gerät an unterschiedliche Stromkreise angeschlossen sind.

HINWEISE ZUM GESCHIRR

- Mikrowellengeschirr ist mikrowellendurchlässig und ermöglicht somit, dass die Energie der Mikrowellen durch das Behältnis dringen und die Nahrungsmittel erhitzen kann.
- ACHTUNG! Mikrowellen können kein Metall durchdringen. Daher darf beim Mikrowellenbetrieb kein Geschirr mit Metall oder Goldrand verwendet werden. Es kann zu Funkenentwicklung oder Bränden kommen.
- Verwenden Sie beim Kochen oder Garen im Mikrowellengerät keine Produkte aus Recyclingpapier oder Keramikbehältnisse / Keramikteller, da diese kleine Metallteile enthalten können, die Funken bzw. Brände auslösen könnten.
- Sie sollten rundes oder ovales und kein viereckiges oder längliches Geschirr verwenden, da die Speisen in den Ecken leicht überkochen.

Das Gerät verfügt neben der Mikrowellenfunktion auch über eine Grillfunktion und über Kombimodi aus Grill und Mikrowelle. Bitte orientieren Sie sich bei der Wahl des geeigneten Kochgeschirrs an der nachfolgenden Tabelle.

ACHTUNG! Bitte beachten Sie, dass bei bestimmten Gerätefunktionen bestimmte Kochgeschirrmaterialien nicht verwendet werden dürfen!

KOCHGESCHIRR	MIKROWELLE	GRILL	KOMBI Mikro+Grill
Hitzebeständiges Glas	Ja	Ja	Ja
Nicht hitzebeständiges Glas	Nein	Nein	Nein
Hitzebeständige Keramik	Nein	Ja	Nein
Mikrowellengeeignetes Kunststoffgeschirr	Ja	Nein	Nein
Küchenpapier	Ja	Nein	Nein
Metalleinsatz	Nein	Ja	Nein
Metallrost	Nein	Ja	Nein
Backblech	Nein	Ja	Nein
Alufolie & Folienbehältnisse	Nein	Ja	Nein

GRUNDSÄTZLICHES ZUR MIKROWELLENZUBEREITUG

- Sobald Sie die Tür der Mikrowelle am Griff öffnen schaltet sich die Garraumbeleuchtung ein.
- Wird die Tür wieder geschlossen, schaltet sich die Garraumbeleuchtung aus.
- Verteilen Sie die Nahrungsmittel richtig. Legen Sie die dicksten Stücke an den äußeren Rand des Tellers.
- Achten Sie auf die Koch- oder Garzeit. Wählen Sie die kürzeste angegebene Koch- oder Garzeit und verlängern Sie diese bei Bedarf. Nahrungsmittel die stark überkocht sind, können Rauch entwickeln oder sich entzünden.
- Decken Sie die Nahrungsmittel während des Kochens oder Garens ab. Durch eine mikrowellengeeignete Abdeckung werden Spritzer und eine mögliche Verunreinigung oder Beschädigung des Gerätes vermieden und ein gleichmäßigeres Kochen oder Garen ermöglicht. Gleichzeitig wird Feuchtigkeit in den zu garenden Speisen erhalten.
- Die Speisen werden durch die Mikrowellenstrahlung nicht gleichmäßig erwärmt. Drehen Sie daher Speisen wie Hähnchen oder Hamburger während der Zubereitung im Mikrowellengerät einmal um, um das Garen zu beschleunigen. Größere Stücke wie Braten müssen mindestens einmal umgedreht werden.
- Verteilen Sie Speisen wie zum Beispiel Fleischbällchen nach der Hälfte der Zubereitungszeit neu: von oben nach unten und von innen nach außen.

Lassen Sie die Speisen nach dem Ende der Garzeit noch etwas im geschlossenen Garraum stehen. Hierdurch verteilt sich die Wärme besser in den Speisen.

- **ACHTUNG:**
  Wird die Speise vor Ablauf der eingestellten Garzeit herausgenommen, achten Sie bitte darauf, dass Sie die STOP / LÖSCHEN Taste zweimal drücken, um nicht versehentlich nach dem Schließen der Tür die Mikrowelle ohne Inhalt zu betreiben.
- **HINWEIS:**
  Beim Entnehmen der gegarten Speisen sollten Sie Küchenhandschuhe tragen um Verbrennungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass Sie nach Benutzung des Grills nicht die oben im Garraum angebrachten Heizspiralen berühren!
- **WARNUNG:**
  Bei der Grillfunktion und den Kombinationen von Grill / Mikrowelle können sämtliche Geräteteile, einschließlich der Ofentür und dem Oberteil sehr heiß werden. Daher sollten Sie nicht das Gerätegehäuse berühren und nur die Griffe und Knöpfe verwenden.

- *Mikrowellenfunktion:* Legen Sie die Speisen auf den Drehteller und schließen Sie die Tür.
  Grill: Legen Sie die Speisen auf den Grillrost, stellen Sie diesen auf den Drehteller und schließen Sie die Tür.
  Kombifunktionen: Legen Sie die Speisen auf den Drehteller und schließen Sie die Tür.

ACHTUNG:

1) **Der Grillrost muss bei der Mikrowellenfunktion (auch im Kombimodus) herausgenommen werden!**
2) **Der Abstand zwischen Speisen und Heizelement sollte mindestens 5 cm betragen.**
3) **Achten Sie beim Grillen darauf, dass die Speisen nicht die im Innenraum oben angebrachten Heizspiralen berühren.**

AUFTAUEN VON SPEISEN
Beim Auftauen von Lebensmitteln in der Mikrowelle ist zu berücksichtigen, dass die Speisen ungleichmäßig erhitzt werden. Daher kann es vorkommen, dass die Speisen in der Mitte noch gefroren sind, während sie außen bereits aufgetaut sind. Um ein gleichmäßiges Auftauen zu erreichen, sollten die Speisen in mehreren Schritten erwärmt und zwischendurch zerteilt, umgerührt oder gewendet werden.
Je nach Dicke der gefrorenen Speisen variiert die Auftauzeit. Die Speisen sollten mindestens einmal umgedreht werden um zu prüfen, ob sie bereits aufgetaut sind. Wenn die aufzutauende Speise mit dem Messer durchgeschnitten werden kann, sollte der Vorgang beendet werden.

HINWEIS:
Erwärmen Sie Tiefkühlkost in den Gefriergefäßen nur so lange, bis die Speisen sich in ein anderes, mikrowellengeeignetes Gefäß umfüllen lassen.

GRUNDSÄTZLICHES ZUM PROGRAMMIEREN
Mit jedem Drücken der Tasten ertönt ein Signalton.
Wird innerhalb von ca. 15 Sekunden nach Drücken einer Taste / Drehen am Regler keine weitere Einstellung vorgenommen oder das Gerät gestartet, wird im Display wieder die Uhrzeit angezeigt und die Einstellung / Programmierung muss neu vorgenommen werden.

GERÄT AM STROMNETZ ANSCHLIESSEN
Sobald Sie das Gerät am Stromnetz anschließen ertönt ein Signalton und im Display erscheint



STUNDEN-MODUS EINSTELLEN
Sie können die Uhrzeit im 24-Stunden-Modus oder im 12-Stunden-Modus anzeigen lassen.

- Drücken Sie die Taste UHR und halten Sie diese für ca. 3 Sekunden gedrückt. Es ertönt ein Signalton und im Display erscheint die Anzeige für den 24-Stunden-Modus mit blinkendem Uhrsymbol



- Drücken Sie die Taste UHR nochmals kurz um in den 12-Stunden-Modus zu gelangen. Es ertönt ein Signalton und im Display erscheint die Anzeige für den 12-Stunden-Modus mit blinkendem Uhrsymbol



UHR STELLEN
Haben Sie den Stundenmodus gewählt können Sie die Uhrzeit einstellen.

- Drehen Sie am Regler um zunächst die Stunden einzustellen. Die Stundenanzeige blinkt. Ist die aktuelle Stunden eingestellt drücken Sie erneut die Taste UHR um die Einstellung zu bestätigen und nun die Minuten einstellen zu können.
- Die Minutenanzeige blinkt. Drehen Sie wiederum am Regler um die Minuten einzustellen. Sind die aktuellen Minuten eingestellt drücken Sie zur Bestätigung die Taste UHR.
- Die Uhrzeit wird nun im Display mit blinkenden Doppelpunkt angezeigt.



MIKROWELLENFUNKTION

FUNKTIONSTASTE MIKRO

Das Magnetron (Mikrowelle) wird mit Strom versorgt und erzeugt Mikrowellen die die Speisen durchdringen und somit erwärmen. Die Speisen werden erwärmt / gegart, jedoch erhält man keine braune Kruste.

Die Mikrowelle besitz 6 Leistungsstufen, welche die Speisen unterschiedlich schnell / stark erwärmen.
Diese Stufen werden durch Tastendruck eingestellt und im Display angezeigt:

TASTE MIKRO

Drücken	Leistung / Displayanzeige	Beschreibung
1x	100%(P-HI)	Volle Leistung zum sehr schnellen Erhitzen
2x	80%(P-80)	
3 x	60%(P-60)	Halbe Leistung zum Erhitzen
4 x	40%(P-40)	
5 x	20%(P-20)	Auftauen
6 x	00%(P-00)	Kann genutzt werden um die Mikrowelle abzukühlen

Im Mikrowellenmodus erscheint zusätzlich das Mikrowellensymbol:

Bei der Leistungsstufe P-20 Auftauen erscheint zusätzlich zum Mikrowellensymbol das Symbol für die Funktion Auftauen:

Weiterhin erscheint im Display die Anzeige 1S.

ZEITEINSTELLUNG
Über die Zeiteinstellung stellen Sie die Garzeit ein. Drehen Sie hierzu am Regler zur Zeiteinstellung. DIe eingestllten Minten werden im Display angezeigt.

- Kürzeste Zeiteinstellung: 10 Sekunden.
- Längste Zeiteinstellung: 95 Minuten.
- Die Zeiteinstellung von 10 Sekunden bis 5 Minuten ist in 10 Sekunden-Schritten eingeteilt.
- Ab einer Zeiteinstellung von 5 Minuten bis 10 Minuten kann in 30 Sekunden-Schritten eingestellt werden.
- Von 10 Minuten bis 30 Minuten kann in 1-Minuten-Schritten eingestellt werden.
- Ab 30 Minuten kann in 5-Minuten-Schritten bis zur Maximalzeit von 95 Minuten eingestellt werden.
- Drücken Sie zum Starten auf den Regler.
- Die Anzeige blinkt und die eingestellte Zeit läuft rückwärts ab.

BEENDEN DER MIKROWELLENFUNKTION
Hinweis: Öffnen Sie niemals zum Beenden die Tür der Mikrowellen! Nutzen Sie hierzu immer die STOP/LÖSCHEN Taste!

- Wenn die eingestellte Zubereitungszeit abgelaufen ist, schaltet sich das Gerät ab. Im Display erscheint END und es ertönt ein Signalton. Drücken Sie die Taste STOP/LÖSCHEN, im Display wird die Uhrzeit angezeigt.
- Um das Zubereiten von Speisen mit der Mikrowelle zu unterbrechen drücken Sie *einmal* die Taste STOP/LÖSCHEN. Das Gerät schaltet sich vorübergehend ab. Im Display blinkt die Zeit, zu der das Programm unterbrochen wurde.
- Um die Zubereitung fortzuführen drücken Sie die Taste START. Die eingestellte Programmierung startet wieder.
- Um das Zubereiten vor Ablauf der Zeit zu stoppen und die Programmierung zu löschen drücken Sie die Taste STOP/LÖSCHEN *zweimal*. Im Display wird die Uhrzeit angezeigt.

GRILLFUNKTION

FUNKTIONSTASTE GRILL
Nur die oben im Garraum angebrachten Heizelemente werden mit Strom versorgt. Man erhält eine goldbraune Kruste, jedoch kann es bei dickem Gargut vorkommen, dass die Oberfläche verbrannt und die Mitte noch völlig ungegart ist. Diese Einstellung eignet sich zum Garen von Würstchen, Hähnchenschenkeln, Koteletts, Fleischstücken, Sandwiches u.v.m.

- Drücken Sie die Taste GRILL. Im Display erscheint

ZEITEINSTELLUNG

- Stellen Sie die Zeit ein.
- Gehen Sie zum Einstellen der Zubereitungszeit im Grillmodus vor wie unter "ZEITEINSTELLUNG" im Kapitel "MIKROWELLENFUNKTION" beschrieben.
- Drücken Sie zum Starten auf den Regler.

BEENDEN DER GRILLFUNKTION

- Gehen Sie zum Beenden des Grillmodus vor wie unter "BEENDEN DER MIKROWELLENFUNKTION" im Kapitel "MIKROWELLENFUNKTION" beschrieben.

KOMBINATION MIKROWELLE UND GRILL

KOMBINATION VON MIKROWELLE UND GRILL

Hier werden Magnetron (Mikrowelle) und Heizelement abwechselnd mit Strom versorgt. Je nach Eigenschaft der Speisen können Sie diese Kombination von Grill und Mikrowelle ausnutzen, um optimale Kochergebnisse zu erzielen. Es stehen Ihnen 2 Leistungsstufen zur Verfügung:

1. ***COMBI 1:***

30% der Bedienzeit wird das Magnetron mit Strom versorgt und 70% der Zeit wird das Heizelement betrieben. Eignet sich zum Rösten von Fisch, Sandwiches, Gratins etc.

- Drücken Sie die Taste COMBI. 1 einmal. Im Display erscheint

- Wählen Sie die gewünschte Zubereitungszeit mittels des Reglers ZEIT/MENÜ analog zu der Zeiteinstellung der oben beschriebenen Funktionen.
- Haben Sie die gewünschte Zeit eingegeben, drücken Sie Regler um das Programm zu starten.
- Die eingegebenen Zeit läuft rückwärts ab.
- Befindet sich das Gerät im Mikrowellenmodus blinkt das Mikrowellensymbol im Display, schaltet sich der Grill ein blinkt das Grillsymbol
- Ist die Zeit abgelaufen ertönt ein Signalton und im Display erscheint END. Das Gerät schaltet sich ab.
- Drücken Sie die Taste STOP/LÖSCHEN.

2. ***COMBI 2:***

55% der Bedienzeit wird das Magnetron mit Strom versorgt und 45% der Zeit wird das Heizelement betrieben. Eignet sich zum Garen von kleinen Hähnchen und Fleisch.

- Gehen Sie vor wie unter KOMBI 1 beschrieben, drücken Sie allerdings die Taste COMBI. 2.

INDIVIDUALPROGRAMME

Sie können das Gerät individuell programmieren. Die Programmierung umfasst bis zu 3 unterschiedliche Zubereitungsarten, welche nacheinander ablaufen.
Die aktiven Programmstufen werden im Display durch die Anzeigen S1 (1. Programmteil), S2 (2. Programmteil) und S3 (3. Programmteil) angezeigt.

So können Sie z. Beispiel gefrorene Lebensmittel auftauen, durch Mikrowellen erhitzen lassen und anschließend mittels der Grillfunktion bräunen lassen.

Um die oben als Beispiel genannte Programmabfolge zu programmieren gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Taste Mikro 5x um zur Auftaufunktion zu gelangen (P-20). Im Display wir zusätzlich zum Auftausymbol S1 angezeigt.
2. Drehen Sie am Regler um die Auftauzeit einzustellen.
3. Drücken Sie im Anschluss daran nochmals die Taste MIKRO bis die gewünschte Leistungsstufe im Display erscheint (s. Tabelle im Kapitel "MIKROWELLE"). Im Display wird nun zusätzlich S2 angezeigt.
4. Stellen Sie die gewünschte Zubreitungszeit für die Mikrowellenfunktion mittels des Reglers ZEIT / MENÜ ein.
5. Drücken Sie nachfolgend die Taste Grill. Zusätzlich zum Grillsymbol erscheint nun S3 auf dem Display.
6. Stellen Sie auch hier die gewünschte Zubreitungszeit für die Grillfunktion mittels des Reglers ZEIT / MENÜ ein.
7. Drücken Sie abschließend den Regler um die programmierte Abfolge zu starten. Das Gerät startet nun die von Ihnen eingegebenen Programmfunktionen und durchläuft diese bis zum Ende.
8. Nach Ablauf der zuletz programmierten Funktion schaltet sich das Gerät ab und im Display erscheint END.
9. Drücken Sie die Taste STOP.

AUTOMATIKPROGRAMME

Wählen Sie für Ihre Speise das passende Automatikprogramm aus. Das Gerät steuert automatisch die Funktionen und die Leistungsstufen, sowie die Gardauer. Sie brauchen hier keine Leistungsstufen und Zubereitungszeiten einzustellen.
Wählen wie das Automatikprogramm wie hier beschrieben und drücken Sie den Regler um das Programm zu starten.
Hinweis:
Die Speisen sollten nach der Hälfte der Zubereitungszeit kontrolliert werden, da den Automatikprogrammen nur durchschnittliche Zubereitungswerte (Dauer und Leistungsstufen) zugrunde liegen.
Unterbrechen Sie die Zubereitung durch Drücken der STOP/LÖSCHEN Taste und ordnen Sie die Speisen neu (von Innen nach Außen und von Oben nach Unten.
Siehe: ""GRUNDSÄTZLICHES ZUR NIKROWELLENZUBEREITUNG")

1. Drehen Sie den Regler ZEIT / MENÜ *gegen den Uhrzeigersinn.*
2. Im Display erscheinen die Automatikprogramme mit Bildern der Speisen und den Bezeichnungen der Speisen in englischer Sprache.

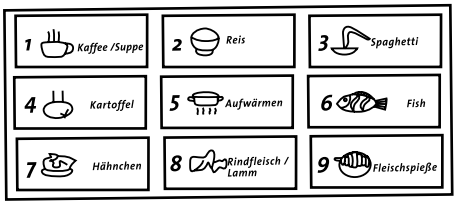

3. Das jeweils durch Drehen ausgewählte Automatikprogramm blinkt auf.
4. Geben Sie durch Drücken der Taste GEWICHT das Gewicht der zu kochenden Speisen ein Mit jedem Drücken der Taste erhöht sich das Gewicht.
   Beim *Automatikprogramm 1 Kaffee / Suppe* wird die Menge im Display durch die Ziffern 1, 2 oder 3 angegeben. Hierbei steht 1 für kleine Mengen, 2 für mittlere Portionen und 3 für große Mengen.
   Bei *allen anderen Automatikprogrammen* (2-9) wird das Gewicht in Gramm (g) angegeben und im Display angezeigt.
5. Drücken Sie den Regler um das gewählte Automatikprogramm zu starten. Im Display leuchtet das Symbol für die Funktion (z. B. Mikrowellensymbol) auf, das Bild des gewählten Automatikprogramms und 1S.
6. Die Zeit läuft rückwärts ab. Bei den Automatikprogrammen 7, 8 und 9 ertönt nach der Hälfte der Zubereitungszeit ein Signalton als Erinnerung, dass Sie die Speisen eventuell umdrehen / neu anordnen sollten. Wird die Tür nicht innerhalb von 2 Minuten geöffnet oder keine Eingabe getätigt, so startet das Gerät automatisch und durchläuft das restliche Automatikprogramm bis die Zeit abgelaufen ist.
7. Ist die Zeit abgelaufen, ertönt ein Signalton und im Display erscheint END.
8. Drücken Sie die STOP/LÖSCHEN Taste.

KINDERSICHERUNG

- Um die Kindersicherung zu aktivieren, drücken Sie ca. 3 Sekunden lang die Taste STOP/LÖSCHEN. Es ertönt ein Signal und im Display erscheint ein Schlüssel . Die Bedientasten sind nun gesperrt.
- Um die Kindersicherung wieder zu deaktivieren, drücken Sie erneut für ca. 3 Sekunden die Taste STOP/LÖSCHEN. Es ertönt ein weiteres Signal, das Schlüsselsymbol erlischt und die Bedientasten können wieder benutzt werden.

SCHNELLKOCHFUNKTION

Die Mikrowellenleistung bei dieser Funktion beträgt immer 100 %. Ca. 2 Sekunden nach dem letzten Tastendruck beginnt automatisch die Garvorgang, ohne dass die Taste START gedrückt werden muss.

- Drücken Sie zur Aktivierung dieser Funktion den Regler um das Gerät zu starten.
- Durch mehrmaliges Drücken der Taste kann eine Garzeit zwischen 30 Sekunden und 10 Minuten eingestellt werden.
- Durch den ersten Druck wird eine Garzeit von 30 Sekunden eingestellt.
- Durch den zweiten Druck 1 Minute.
- Durch jeden weiteren Druck verlängert sich die Garzeit um jeweils 30 Sekunden.

Beispiel:
Sie möchten 2 Minuten bei 100 % Mikrowellenleistung kochen.
- Drücken Sie den Regler um das Gerät zu starten 4-mal hintereinander.
- Der Kochvorgang beginnt. Im Display blinkt das Mikrowellensymbol und S1 erscheint. Die Zeitanzeige zählt abwärts.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Halten Sie das Gerät innen sauber. Wenn Spritzer von Nahrungsmitteln oder verschüttete Flüssigkeiten an den Wänden des Gerätes haften, wischen Sie diese mit einem feuchten Tuch ab. Ist das Gerät stark verschmutzt, kann ein mildes Reinigungsmittel verwendet werden. Vermeiden Sie den Einsatz von Spray oder anderen scharfen Reinigungsmitteln, da sie die Oberfläche der Tür angreifen, verkratzen oder abstumpfen können.
- Die Außenflächen sollten mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Um eine Beschädigung der Betriebsteile im Inneren des Gerätes zu vermeiden, darf kein Wasser in die Belüftungsöffnungen gelangen.
- Wischen Sie die Tür und das Sichtfenster von beiden Seiten ab. Reinigen Sie die Türdichtungen und die angrenzenden Teile öfter mit einem feuchten Tuch, um mögliche Reste und Spritzer zu entfernen. Verwenden Sie keine Scheuermittel.
- Das Bedienfeld darf nicht nass werden. Reinigen Sie es mit einem weichen, feuchten Tuch.
- Reinigen Sie den Drehteller regelmäßig mit warmem Wasser und einem handelsüblichen Spülmittel.
- Die Drehvorrichtung und der Innenboden des Gerätes sollten regelmäßig gereinigt werden, um Funktionsstörungen und eine starke Geräuschentwicklung zu vermeiden. Wischen Sie den Boden des Gerätes mit einem milden Reinigungsmittel aus. Die Drehvorrichtung kann mit einem milden Reinigungsmittel und warmen Wasser gespült werden. Achten Sie nach der Reinigung darauf, dass Sie die Drehvorrichtung wieder korrekt einsetzen.
- Um Gerüche aus Ihrem Gerät zu entfernen, geben Sie eine Tasse Wasser mit dem Saft und der Schale einer Zitrone in ein tiefes mikrowellengeeignetes Behältnis und erhitzen es für 5 Minuten im Mikrowellengerät. Wischen Sie nachfolgend das Gerät mit einem feuchten Tuch gründlich aus und reiben Sie es mit einem weichen Tuch trocken.
- Wenn die Lampe des Gerätes ausgetauscht werden muss, erkundigen Sie sich hierfür bitte bei einem Fachhändler.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig und entfernen Sie gründlich alle Reste von Nahrungsmitteln. Verschmutzungen wie eingebranntes Fett können die Oberflächen angreifen, die Funktionen beeinträchtigen, sich nachteilig auf die Lebensdauer des Gerätes auswirken und möglicherweise Gefahren verursachen.

ENTSORGUNG

Elektroaltgeräte aus privaten Haushalten

- Wenn Sie das Elektrogerät nicht mehr verwenden wollen, geben Sie das bei einer öffentlichen Sammelstelle für die Elektroaltgeräte kostenlos ab.
- Elektroaltgeräte dürfen in keinem Fall in die Restabfalltonnen gegeben werden (siehe Symbol).

WEITERE ENTSORGUNGSHINWEISE

- Geben Sie das Elektroaltgerät so zurück, dass seine spätere Wiederverwendung oder Verwertung nicht beeinträchtigt wird. Batterien müssen vorher entfernt und die Zerstörung von Behältern, die Flüssigkeiten enthalten, vermieden werden.
- Elektroaltgeräte können Schadstoffe enthalten. Bei falschem Umgang oder Beschädigung des Gerätes können diese bei der späteren Verwertung des Gerätes zu Gesundheitsschäden oder Gewässer- und Bodenverunreinigungen führen.

SERVICE / GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Für den Nachweis des Kaufdatums bitte unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren.

Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten.

Im Garantiefall entstehen Ihnen für die Durchführung der Reparatur keine Kosten. Die Garantie erlischt bei Beschädigung, Veränderungen oder zweckwidriger Verwendung des Geräts, sofern diese außerhalb des Verantwortungsbereichs des Garantiegebers liegen. Das gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- Eingriff in das Gerät durch nicht autorisierte Personen.
- Veränderungen an oder innerhalb des Gerätes, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummer, Entfernung oder Veränderung des Gerätesiegels.
- Bei Schäden die auf Stöße, Stürze oder äußere Einwirkung zurückzuführen sind.
- Bei Schäden die auf eine unsachgemäße Handhabung oder einen Fehlgebrauch zurückzuführen sind.
- Bei Schäden durch externe Ursachen, wie z.B. Überspannung, Blitzschlag.
- Gewerbliche Nutzung des Gerätes.

Ihre gesetzlichen Rechte im Falle eines Mangels des Gerätes (Nachlieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Reparaturrücksendung auf. Reparierte oder ausgetauschte Komponenten unterliegen generell der restlichen Garantielaufzeit des Gerätes.

Sollten Sie Fragen zum Produkt oder zu dieser Bedienungsanleitung haben oder am Produkt evt. Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Servicehotline um weitere Schritte zu besprechen.

Wichtiger Hinweis:
Bitte versenden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung an unsere Anschrift. Kontaktieren Sie vorher unbedingt unsere Servicehotline.

ARTIKEL-NR.: 10000328

HERGESTELLT VON:
GUANGDONG GALANZ ENTERPRICES CO., LTD
FÜR: AERA RUNDFUNK UND FERNSEH GMBH
HANNS-MARTIN-SCHLEYER STRASSE 2
D-77656 OFFENBURG

Konformitätserklärung

Der Artikel entspricht den Anforderungen der Bedarfsgegenständeverordnung und der Verordnung 1935/2004/eg.

Produktbezeichnung: Mikrowelle mit Grill
Modell Nr.: D8023YL-J1
Artikel Nr.: 10000328
Order Nr.: 3007865

Aera Rundfunk und Fernseh GmbH
Hanns-Martin-Schleyer Straße 2
D-77656 Offenburg
Datum: 27. 03. 2009

i.V. Ralf Trampe *i.V. Oliver Koopmann*